Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce costume gonflable. Imposez votre bonne humeur lors des fêtes de carnaval ou de fin d'années : gonflez ce costume et vous verrez que votre présence aura du poids sur la bonne ambiance de la fête !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Costume gonflable
- Soufflerie
- Compartiment à piles
- Sachet en polyéthylène
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- 4 piles AA (Mignon)

Description du produit

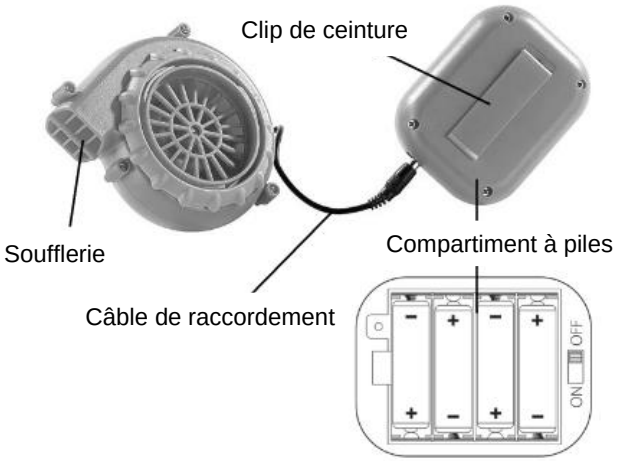

Mise en marche

1. Retirez et supprimez tous les matériaux d'emballage du costume et du compartiment à piles. Insérez quatre piles de type AA dans le compartiment à piles.
   Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.

Utilisation

1. À l'aide du clip de fixation, fixez le compartiment à piles sur votre ceinture ou à la poche du costume.

2. Mettez le costume et branchez le câble de la soufflerie au compartiment à piles.
Placez l'interrupteur du compartiment à piles sur ON.
Si les piles sont pleines et correctement insérées, vous entendez alors travailler la soufflerie.

3. Fermez maintenant la fermeture à glissière et tirez fermement sur les cordons situés au niveau de la tête, des bras et des jambes.
Le costume se gonfle complètement en 30 à 60 secondes environ.
La soufflerie doit rester active tant que vous portez le costume.
Avec des piles neuves, la soufflerie fonctionne pendant 6 à 7 heures environ.

4. Une perte de pression lors de vos mouvements est normale ; elle est rapidement corrigée par la soufflerie.

Caractéristiques techniques

Alimentation	4 piles AA (Mignon)
Autonomie (soufflerie)	env. 6 - 7 h (avec des piles neuves)
Matériau (costume)	100 % térylène (polyester)

Variantes du produit

Trouvez de nombreux autres costumes gonflables sur www.pearl.fr.

NC-8060 Costume gonflable "Princesse"
NC-8061 Costume gonflable "Diable"
NC-8062 Costume gonflable "Pirate"
NC-8063 Costume gonflable "Viking" pour enfant
NC-8246 Costume gonflable "Pingouin"
NC-8247 Costume gonflable "Éléphant rose"
NC-8248 Costume gonflable "Poussin"
NC-8468 Costume gonflable "Bébé géant"
NC-8790 Costume gonflable "Panda"
NC-8791 Costume gonflable "WC"
NC-8792 Costume gonflable "Pénis"
NX-7238 Costume gonflable "The King"
NX-7239 Costume gonflable "Danseuse de cabaret"
NX-7240 Costume gonflable "Catcheur"
NX-7281 Costume gonflable “Vache“
NX-7283 Costume gonflable "Esprit"
PE-1614 Costume gonflable "Sumo"
PE-1615 Costume gonflable "Rodéo"
PE-1616 Costume gonflable "Cow-boy"
PE-1621 Costume gonflable "Fitness"
PE-1620 Costume gonflable "Poussin"
PE-1622 Costume gonflable "Cuisinier"
PE-1623 Costume gonflable "Ballerine"
PE-1624 Costume gonflable "Fantôme"
PE-1625 Costume gonflable "Sorcière"
PE-3435 Costume gonflable "Père Noël"
PE-3436 Costume gonflable "Abeille"
PE-3439 Costume gonflable "Indien"
PE-3441 Costume gonflable "Viking"
PE-3442 Costume gonflable "Homme de la Jungle"

Consignes importantes pour l'entretien du costume

•Avant le nettoyage, retirez toujours le compartiment à piles et la soufflerie !

•Ne lavez pas le costume en machine et ne l'essorez pas !

•Lavez le costume uniquement à la main et à l'eau froide.

•N'utilisez jamais d'agent blanchissant, et ne le repassez pas.

Produit 100 % polyester.

© REV4 – 20.10.2015 – SL//PM//SK

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à la chaleur extrême.
- Vous devez absolument éviter tout contact avec des objets pointus, tranchants ou rugueux !
- N'exposez pas la soufflerie et le compartiment à piles à l'humidité.
- Ne plongez jamais la soufflerie et le compartiment à piles dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-8060, NC-8061, NC-8062, NC-8063, NC-8246, NC-8247, NC-8248, NC-8468, NC-8790, NC-8791, NC-8792, NX-7238, NX-7239, NX-7240, NX-7281, NX-7283, PE-1614, PE-1615, PE-1616, PE-1620, PE-1621, PE-1622, PE-1623, PE-1624, PE-1625, PE-3435, PE-3436, PE-3439, PE-3441 et PE-3442 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.08.2015

© REV4 – 20.10.2015 – SL//PM//SK